O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

Техническое описание модели «СНОБ»

дата обновления 01.11.2026

СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры 3
Материалы и комплектующие 5
Модель в разрезе 6
Оборудование 6
Отличительные особенности 7
Варианты кроя 8
Механизм трансформации "СЮЗИ 152" 9
Рекомендации по эксплуатации 11
Предупреждения 11

СНОБ

Модель включает в себя следующие модули:

А2Л диван боковой левый, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А2П диван боковой правый, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А2О диван отдельностоящий, в комплекте приспинная подушка - 1шт
У3С элемент угловой средний, в комплекте приспинные подушки - 2шт
У7Л элемент боковой левый, трапециевидный, в комплекте приспинная подушка - 1шт
У7П элемент боковой правый, трапециевидный, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А1О кресло отдельностоящее, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А3Л диван боковой левый, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А3П диван боковой правый, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А3О диван отдельностоящий, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А6Л шезлонг боковой левый, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А6П шезлонг боковой правый, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А31Л диван боковой левый трапециевидный, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А31П диван боковой правый трапециевидный, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А31ОЛ диван отдельностоящий левый трапециевидный, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А31ОП диван отдельностоящий правый трапециевидный, в комплекте приспинная подушка - 1шт
М32Л диван боковой левый с механизмом трансформации «СЮЗИ 152», в комплекте приспинные подушки - 2шт
М32П диван боковой правый с механизмом трансформации «СЮЗИ 152», в комплекте приспинные подушки - 2шт
М32О диван отдельностоящий с механизмом трансформации «СЮЗИ 152», в комплекте приспинные подушки - 2шт
А5С кресло угловое, в комплекте приспинные подушки - 2шт
А1Л кресло боковое левое, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А1П кресло боковое правое, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А1С кресло среднее, в комплекте приспинная подушка - 1шт
А7О пуф отдельностоящий
А11О кресло отдельностоящее, в комплекте приспинная подушка П141 - 1шт
В11О кресло отдельностоящее на поворотной платформе, в комплекте приспинная подушка П141 - 1шт


Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

СНОБ

Модель включает в себя следующие модули:

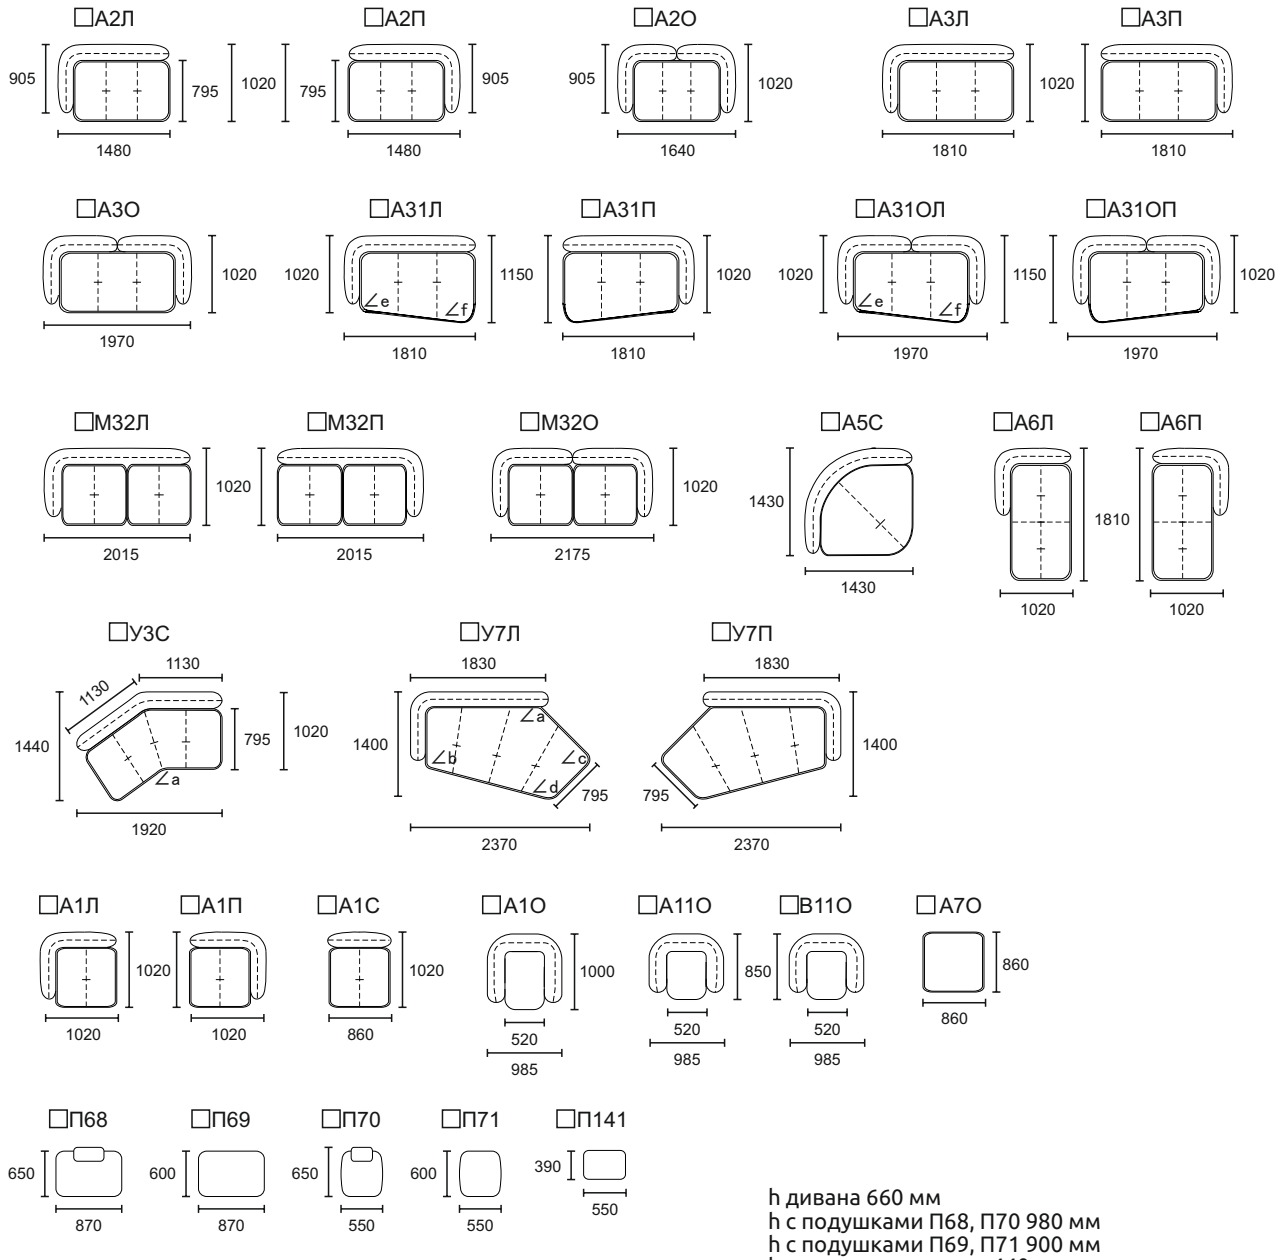

h дивана 660 мм
h с подушками П68, П70 980 мм
h с подушками П69, П71 900 мм
h посадочного места 440 мм
глубина посадочного места 795 мм
глубина посадочного места с подушкой 600 мм
h декоративных опор 45 мм
размер спального места М32Л(П), М32О 1320х1800 мм

∠a – 135° ;∠b – 105° ;∠c – 90° ;∠d – 120° ;∠e – 95° ;∠f – 85° ;

ВНИМАНИЕ! Диван А31Л(П) соединяется только с креслом А5С.

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

Материалы и комплектующие

Каркас сборный из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии Е1) и МДФ 4 мм. Детали из фанеры сбиваются между собой скобой каркасной (“PREBENA” Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ.

Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Подушка сидения многослойная состоит из:

Пружинного блока с независимыми пружинами Pocket Spring,

Высокоэластичного ППУ различной плотности (HS, EHR),

Нетканного полотна " ПериоТек",

Синтетического волокна "HOLLCON".

Наполнитель подушек П68,П69,П70,П71 гипоаллергенное синтетическое волокно"AIRON", внутренний чехол из Поликоттона.

При пошиве чехла используются нитки GRAL (TKT 20) высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойкими к истиранию.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами. Декоративные опоры из массива древесины.

СНОБ

Модель в разрезе



Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно- раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко- облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо- инструмент Bea – Германия

O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

СНОБ

Отличительные особенности


1. Модульная система. В составе нескольких элементов разной формы и отдельно стоящее кресло.
2. Ни одного острого угла, все грани сглажены и максимально скруглены. Швы на посадочных поверхностях расстрочены и притянуты декоративными утяжками.
3. Возможен выбор приспинных подушек. Они представлены в двух вариантах. В модульности П68 (с подголовником) и П69 (без подголовника). В отдельно стоящем кресле П70 (с подголовником) и П71 (без подголовника).
4. Декоративные опоры из массива древесины, высота 45мм.
5. Каждый модуль может использоваться и как отдельно стоящий.
6. Модули соединяются между собой посредством зацепа «Крокодил» М-7009 (ST-20).


O'PRIME
Высокая мода Вашего дома

СНОБ

Варианты кроя

Вариант 1

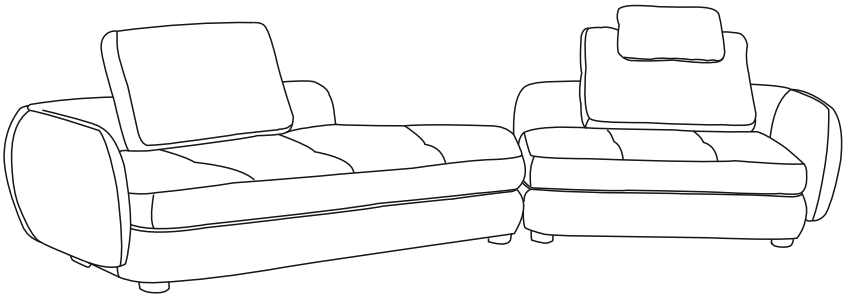

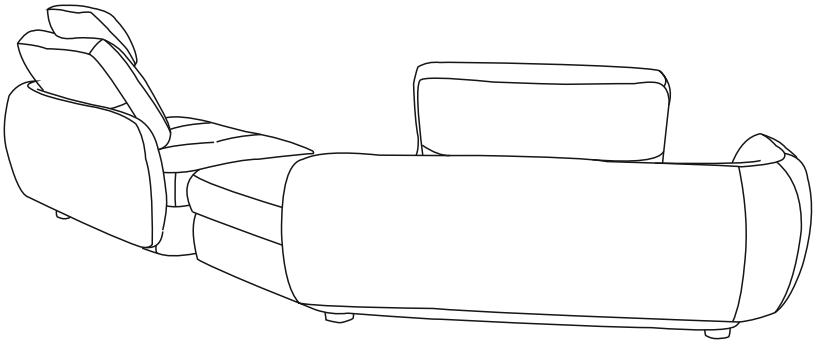


ткань 1 - 100 %


Механизм трансформации «СЮЗИ 152»

Диван - Кровать


1. Убрать приспинные подушки.
Снять подушки, вставив руку между планкой и подушкой.

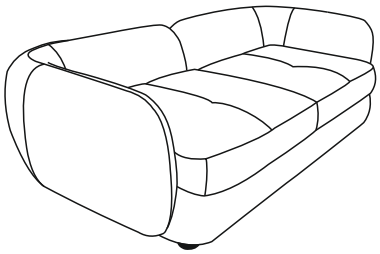


2. Потянуть механизм вверх за петлю.

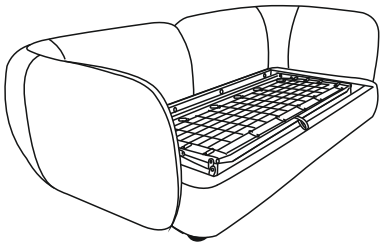


3. Вытянуть механизм на себя.

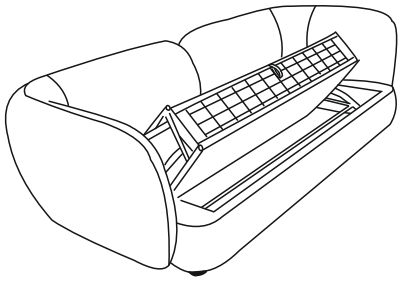


4.

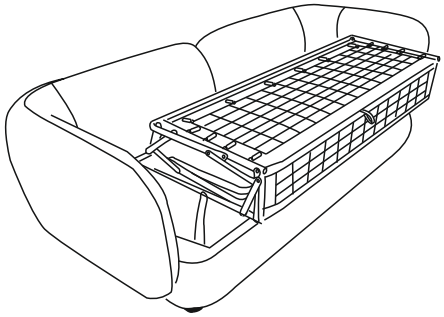


5. Поднять ножку второй секции.
Потянуть ножку к себе и вниз, пока она не коснётся пола.

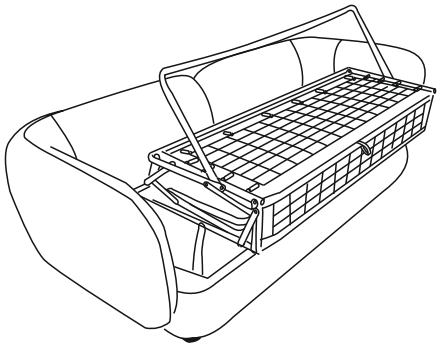

6.

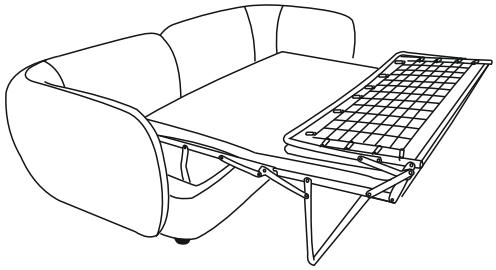

7. Поднять ножку первой секции, потянуть за нее к себе и вниз до касания пола.

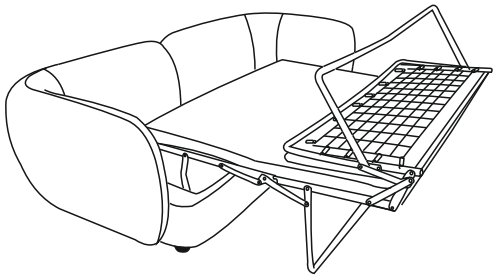

8.




Приятного отдыха!


Механизм трансформации «СЮЗИ 152»

Кровать - Диван


1.

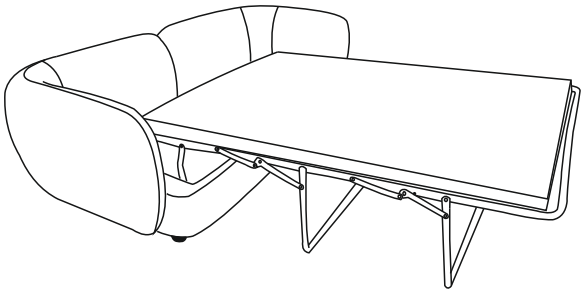


2. Сложить первую секцию механизма, потянув за трубу вверх и на себя.

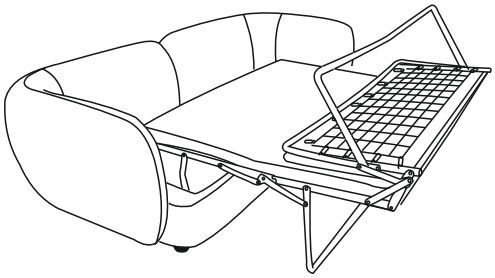


3. Сложить ножку первой секции.

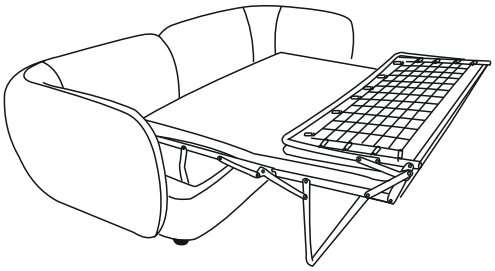


4. Сложить вторую секцию механизма, потянув за трубу вверх и от себя.

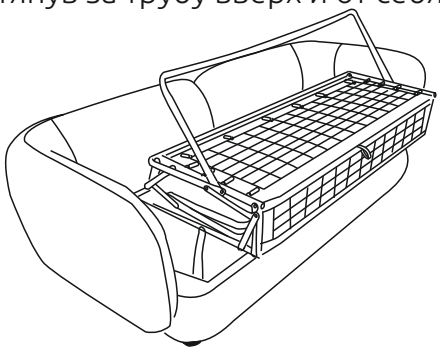


5. Сложить ножку второй секции.

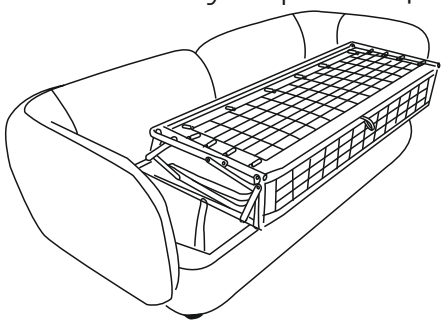


6. Взявшись за петлю сложить механизм в диван.

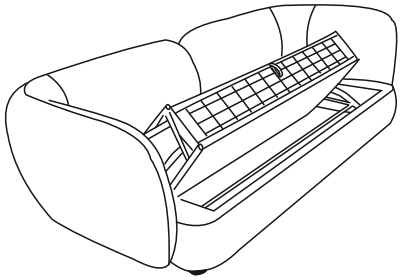


7. Окончательно сложить механизм надавив на трубу около петли.

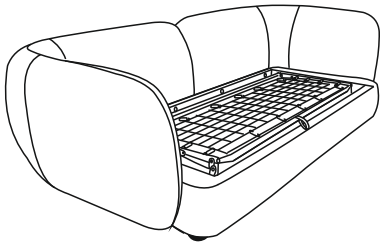

8. Расположить подушку как на рисунке.

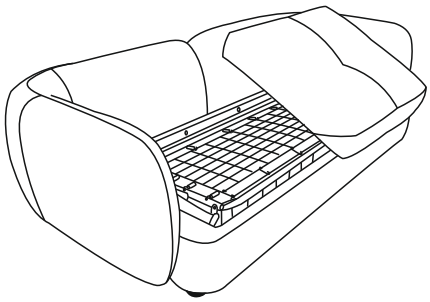

9. Надавив на подушки в области спинки, опустить подушки в горизонтальное положение.

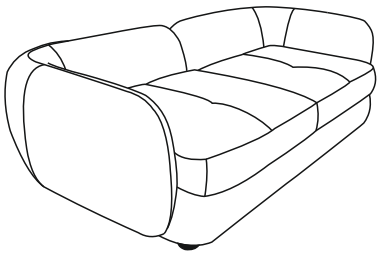

Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15°С до +28°С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.
7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

Предупреждение.

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становиться мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенополиуританом соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.
4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются деффектом.
5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге “O’PRIME” и на сайте www.oprime.ru
7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа “Relax” и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.
8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ»
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1.
Почтовый адрес: 413116, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС - 16, а/я 71.
Tel./fax: +7 (8453) 71 - 10 - 71
E - mail: info@oprime.ru
www.oprime.ru

O'PRIME